

### Operační instrukce

#### 1. Důležité

- 1) Nedovolte, aby se do bzučáku dostala vlhkost.
- 2) Příklad nerozebírejte, neopravujte a nemodifikujte.
- 3) Pečlivě přišroubujte tlačítko.
- 4) Nepřekračujte elektrické specifikace.

#### 2. Upozornění

- 1) Zabraňte umístění tlačítka/bzučáku na nebo přímo ke kovovým povrchům, jelikož mohou snížit operační dosah.
- 2) Při umístění tlačítka na dveře z UPVC vždy zkontrolujte funkčnost, než provedete finální instalaci. Vnitřní kovový rámeček může ovlivnit chování přístroje.

#### Nalezení ideálního umístění pro zvonek:

- Zkuste umístění tlačítka na dveře nalevo/napravo nebo jej umístěte na vnější zeď.
- Bzučák umístěte podle části o dosahu na třetí straně manuálu.


#### 3. Obsah balení

Tlačítko 1x, Bzučák 1x, Lepicí páska 1x, Manuál 1x, Základna pro upevnění tlačítka 1x.

#### 4. Instrukce pro instalaci

##### 1) Bzučák

Zapojte bzučák do zásuvky. Bude lépe fungovat, když bude mimo dosah jiného elektrického vybavení.

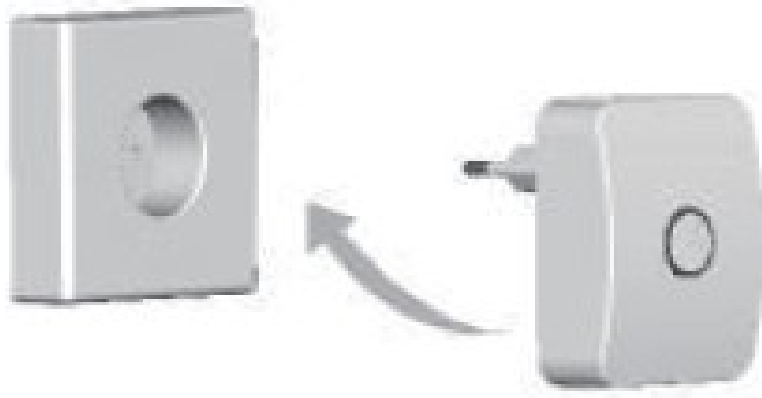




##### 2) Tlačítko




- Vyčistěte povrch, na který chcete tlačítko připevnit, a zadní stranu tlačítka.
- Před upevněním tlačítka otestujte, jak sada funguje. Dejte tlačítko a bzučák na místa, kam je chcete připevnit. Zavřete všechny dveře mezi oběma místy. Pokud bzučák nevydá zvuk, poraďte se s částí manuálu o řešení problémů.
- **Neinstalujte tlačítko na dveřní rámy UPVC dveří.**
- **Neinstalujte tlačítko na kovové povrchy.**

#### A. Upevnění tlačítka pomocí šroubků

	Umístěte základnu tlačítka na vybrané místo na zdi. Vyvrtějte do zdi díry. Šipka na základně směřuje směrem nahoru.
	Zašroubujte do základny dva šroubky.

Pohled zepředu 	Pohled zezadu 	Opatrně zatlačte tlačítko na místo.
		Hotovo.

### B. Upevnění tlačítka pomocí lepicí pásky

	Odlepte jednu stranu lepicí pásky. Přilepte ji na zadní stranu tlačítka.
	Odlepte druhou stranu pásky.
	Přitlačte tlačítko na požadované místo a držte jej zhruba třicet sekund.

### 5. Operační instrukce

#### 1) Pracovní mód

Bzučák byl spárován s tlačítkem již při výrobě. Po instalaci jsou připraveny k používání. Když stisknete tlačítko, bzučák vydá zvuk a indikátor začne blikat.

#### 2) Výběr melodie

Krátce stiskněte kulaté tlačítko. Tón se změní.



Odpojte a opět zapojte bzučák. Melodie se změní na zvonění typu "Ding Dong Ding Dong".

## Dosah



### 3) Mód učení


Tlačítko bylo spárováno s bzučákem při výrobě. Pokud nepotřebujete další tlačítko nebo bzučák, nemusíte provádět opětovné spárování.

	Dlouze stiskněte kulaté tlačítko na bzučáku po pět sekund, dokud indikátor nezhasne a nespustí se mód učení.
	Stiskněte dvakrát během jedné minuty tlačítko. Bzučák zazvoní a bude mu blikat indikátor pro potvrzení, že tlačítko bylo spárováno s bzučákem. Pokud se tak nestane, proveďte opět dvě stisknutí tlačítka.
	Hotovo. Mód učení se ukončí automaticky.

Poznámka: Pokud po dobu jedné minuty neprovedete žádnou operaci nebo jednou krátce stisknete tlačítko, bzučák ukončí mód učení.

### 4) Přídavná tlačítka


Podle instrukcí k módu učení spárujte každé přídavné tlačítko s bzučákem. Poznámka: S jedním bzučákem lze spárovat maximálně tři tlačítka.

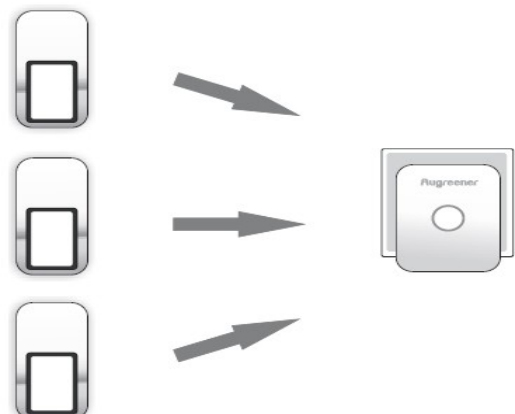

## 5) Přídavné bzučáky

Podle instrukcí k módu učení spárujte každý přídavný bzučák s tlačítkem.

Poznámka: S jedním tlačítkem lze spárovat neomezené množství bzučáků.

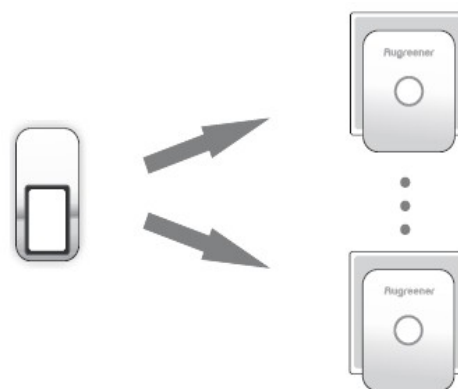

## 6. Řešení problémů

Bzučák nevydává zvuk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že je bzučák zapojený.</li><li>2. Ujistěte se, že bylo tlačítko spárováno s bzučákem.</li></ol>
Indikační světlo zhaslo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že je bzučák zapojený.</li><li>2. Zkontrolujte, zda není bzučák v módu učení.</li></ol>
Snižovaný dosah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kovové konstrukce, včetně dveří a dveřních rámu, mohou způsobit snížení dosahu přenosu. Nezapojujte sadu v blízkosti takových konstrukcí.</li><li>2. Další elektrické vybavení může způsobovat rádiové interference, které ovlivňují váš bzučák.</li><li>3. Zdi, dveře a stropy mohou také snižovat dosah.</li></ol>

Upozornění: Pokud nebyl problém vyřešen pomocí metod výše, odpojte bzučák a počkejte zhruba tři sekundy, dokud indikátor nezhasne. Poté jej opět zapojte.

## 7. Specifikace

Specifikace	Bzučák	Tlačítko
Napájení	AC 230V	Samonapájecí
Pracovní teplota	-10°C ~ +40°C	-40°C ~ +60°C
Pracovní dosah	70 metrů (v otevřeném prostoru)	
RF frekvence	433 MHz	
Hlasitost	85 dBA @ 1 metr	-
Spotřeba	<200mW	-
Vodotěsné	-	Ano
Pracovní síla	-	10N
Rozměry	68 x 86 x 71 mm	46 x 88 x 31 mm
Hmotnost	85 g	62 g
Tón zvonku	25 polyfonních melodií	-

Tento symbol značí, že tento výrobek by neměl být vyhozen do ostatního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví kvůli nekontrolované vyhazování odpadu, odevzdejte použité zařízení na určeném sběrném místě nebo jej odneste zpět prodejci, aby mohlo být náležitě zrecyklováno.



### Operačné inštrukcie

#### 1. Dôležité

- 1) Nedovoľte, aby sa do bzučiaka dostala vlhkosť.
- 2) Prístroj nerozoberajte, neopravujte a nemodifikujte.
- 3) Starostlivo priskrutkujte tlačidlo.
- 4) Neprekračujte elektrické špecifikácie.

#### 2. Upozornenie

- 1) Zabráňte umiestnenie tlačidla / bzučiaka na alebo priamo ku kovovým povrchom, pretože môžu znížiť operačný dosah.
- 2) Pri umiestnení tlačidla na dvere z UPVC vždy skontrolujte funkčnosť, než vykonáte finálnu inštaláciu. Vnútorň kovový rámik môže ovplyvniť správanie prístroja.

#### Nájdenie ideálneho umiestnenia pre zvonček:

- Skúste umiestnenie tlačidla na dvere naľavo / napravo alebo ho umiestnite na vonkajšiu stenu.
- Bzučiak umiestnite podľa časti o dosahu na tretej strane manuálu.


#### 3. Obsah balenia

Tlačidlo 1x, Bzučiak 1x, Lepiaca páska 1x, Manuál 1x, Základňa pre upevnenie tlačidla 1x.

#### 4. Pokyny na inštaláciu

##### 1) Bzučiak

Zapojte bzučiak do zásuvky. Bude lepšie fungovať, keď bude mimo dosahu iného elektrického vybavenia.

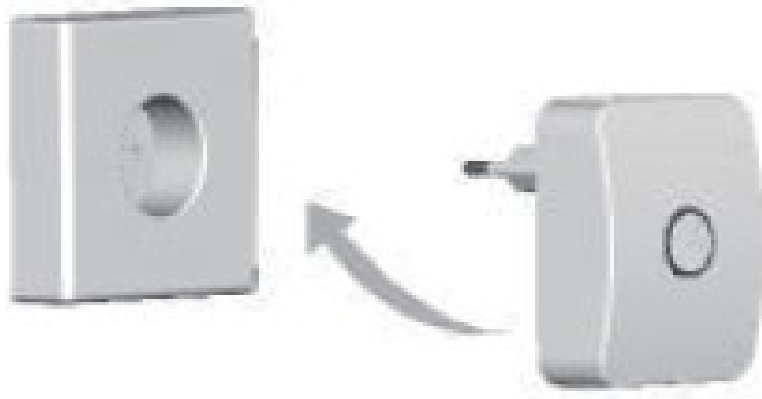



##### 2) Tlačidlo




- Vyčistite povrch, na ktorý chcete tlačidlo pripevniť, a zadnú stranu tlačidla.
- Pred upevnením tlačidla otestujte, ako sada funguje. Dajte tlačidlo a bzučiak na miesta, kam ich chcete pripevniť. Zatvorte všetky dvere medzi oboma miestami. Ak bzučiak nevydá zvuk, poraďte sa s časťou manuálu o riešení problémov.
- **Neinštalujte tlačidlo na dverné rámy UPVC dverí.**
- **Neinštalujte tlačidlo na kovové povrchy.**

#### A. Upevnenie tlačidla pomocou skrutiek

	Umiestnite základňu tlačidla na vybrané miesto na stene. Vyvrtajte do steny diery. Šípka na základni smeruje smerom nahor.
	Zaskrutkujte do základne dve skrutky.

Pohľad spredu	Pohľad zozadu	Opatrne zatlačte tlačidlo na miesto.
		Hotovo.

## B. Upevnenie tlačidla pomocou lepiacej pásky

	Odlepte jednu stranu lepiacej pásky. Prilepte ju na zadnú stranu tlačidla.
	Odlepte druhú stranu pásky.
	Pritlačte tlačidlo na požadované miesto a držte ho približne tridsať sekúnd.

## 5. Operačné inštrukcie

### 1) Pracovný mód

Bzučiak bol spárovaný s tlačidlom už pri výrobe. Po inštalácii sú pripravené na používanie. Keď stlačíte tlačidlo, bzučiak vydá zvuk a indikátor začne blikať.

### 2) Výber melódie

Krátko stlačte okrúhle tlačidlo. Tón sa zmení.



Odpojte a opäť zapojte bzučiak. Melódia sa zmení na zvonenie typu "Ding Dong Ding Dong".

### Dosah

Vysoká ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ Nízka



### 3) Mód učenia


Tlačidlo bolo spárované s bzučiakom pri výrobe. Ak nepotrebujete ďalšie tlačidlo alebo bzučiak, nemusíte vykonávať opätovné spárovanie.

	<p>Dlho stlačte okrúhle tlačidlo na bzučiaka po päť sekúnd, kým indikátor nezhasne a nespustí sa mód učenia.</p>
	<p>Stlačte dvakrát počas jednej minúty tlačidlo. Bzučiak zazvoní a bude mu blikať indikátor pre potvrdenie, že tlačidlo bolo spárované s bzučiakom. Ak sa tak nestane, vykonajte opäť dve stlačenia tlačidla.</p>
	<p>Hotovo. Mód učenie sa ukončí automaticky.</p>

Poznámka: Ak po dobu jednej minúty nevykonáte žiadnu operáciu alebo raz krátko stlačíte tlačidlo, bzučiak ukončí mód učenia.

### 4) Prídavná tlačidlá

Podľa inštrukcií na módu učenia spárujte každé prídavné tlačidlo s bzučiakom. Poznámka: S jedným bzučiakom možno spárovať maximálne tri tlačidlá.

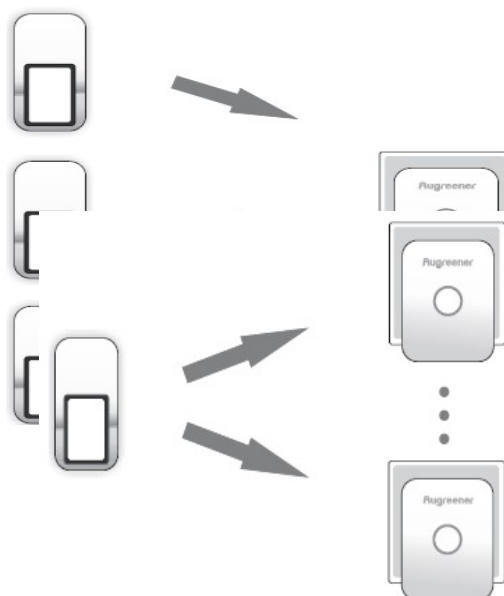

### 5) Prídavné bzučiaky

Podľa inštrukcií na módu učenia spárujte každý prídavný bzučiak s tlačidlom. Poznámka: S jedným tlačidlom možno spárovať neobmedzené množstvo bzučiakov.

## 6. Riešenie problémov

Bzučiak nevydáva zvuk.	1. Uistite sa, že je bzučiak zapojený. 2. Uistite sa, že bolo tlačidlo spárované s bzučiakom.
Indikačné svetlo zhaslo.	1. Uistite sa, že je bzučiak zapojený. 2. Skontrolujte, či nie je bzučiak v móde učenia.
Znížený dosah	1. Kovové konštrukcie, vrátane dverí a dverových rámov, môžu spôsobiť zníženie dosahu prenosu. Nezapájajte sadu v blízkosti takýchto konštrukcií. 2. Ďalšie elektrické vybavenie môže spôsobovať rádiové interferencie, ktoré ovplyvňujú váš bzučiak. 3. Steny, dvere a stropy môžu tiež znižovať dosah.

Upozornenie: Ak nebol problém vyriešený pomocou metód vyššie, odpojte bzučiak a počkajte približne tri sekundy, kým indikátor nezhasne. Potom ho opäť zapojte.

## 7. Špecifikácie

Špecifikácie	Bzučiak	Tlačidlo
Napájanie	AC 230V	Samonapájacie
Pracovná teplota	-10°C ~ +40°C	-40°C ~ +60°C
Pracovný dosah	70 metrov (v otvorenom priestore)	
RF frekvencie	433 MHz	
Hlasitosť	85 dBA @ 1 meter	-
Spotreba	<200mW	-
Vodotesné	-	Áno
Pracovná sila	-	10N
Rozmery	68 x 86 x 71 mm	46 x 88 x 31 mm
Hmotnosť	85 g	62 g
Tón zvončeka	25 polyfónnych melódií	-

Tento symbol označuje, že tento výrobok by nemal byť vyhodnený do ostatného odpadu. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia pri neregulovanom vyhadzovaní odpadu, odovzdajte použité zariadenia na určenom zbernom mieste alebo ho odneste späť predajcovi, aby mohlo byť náležite zrecyklovaných.

